

Univerzální návod sestavení úklidových vozíků

A. Nasazení Koleček – U Některých typů vozíků nejsou kolečka nasazena v rámu. 1) Vyndejte kolečka z chráničů (plastový disk), 2) chrániče zatlačte silou do otvorů na konci volných trubek rámu. 3) Narazte kolečka kovovým trnem do chrániče v rámu dle bodu 2 4) postavte konstrukce na kola a rovnoměrně zatlačte na rám, aby si vše pěkně „sedlo“.



B. Nasazení vodítka – Než vodítko začnete nasazovat je vhodné lehce volné konce přitáhnout k sobě, aby bylo vodítko mírně „před-pružené“. Následně umístíte horní trny vodítka do otvorů na bočních stranách rámu tak, aby se koncové trny opírali zespoda o rám vozíku.




C. Umístění věder – 1) u standardních vozíků vědra na volno vložte do rámu vozíku zadní stranou proti sobě směrem k tyči ždímače. 2) U kaskádovitých vozíků umístíte jedno vedro na spodní pozici, druhé na hodní pozici vždy zadní stranou směrem k vodítku vozíku.



D. Umístění ždímače 1) u standardních vozíků volně položte ždímač na tyč ždímače tak, aby byl částečně umístěn v jednom z věder. 2) u kaskádovitých vozíků patří ždímač k hornímu vedru 3) páku ždímače nasadíte na ždímací hřídel. Nutno vyjmout plastovou závlačku a po nasazení páky na hřídel opět zajistit



E. U vysokých vozíků typu JOOKY, COMPLETE atd, 1) nejdříve přimontujte stojiny ke k podvozku vozíku, pomocí přiložených spojovacích prvků. 2)Následně připevníte podpěry vaniček, případně přímo zahákněte vaničky. Přišroubujte hrazdu ždímače pokud není pevnou součástí rámu. 3) Zavěste ostatní komponenty jako podpěry pytle, držák pytlů (u některých typů se držák pytlů montuje), držák mopů atp. Pokud jsou součástí, umístíte další komponenty jako kbelíčky, vaničky, košíky apod...,

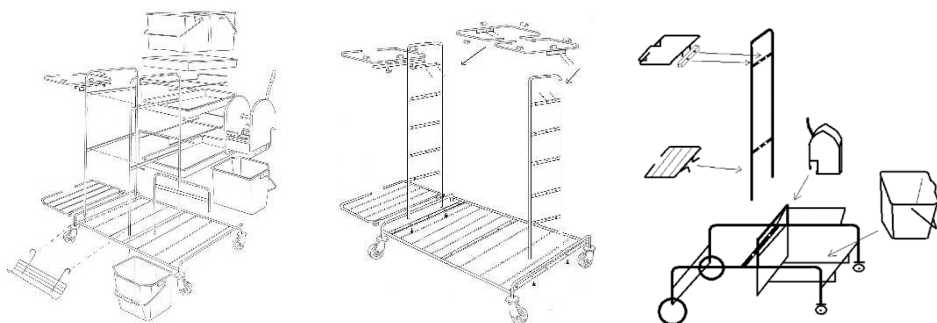

Všeobecné zásady používání, a údržby úklidových vozíků

A. Kolečka úklidových vozíků – zásady, doporučená údržba

- 1) Po každém úklidu nutno všechna kolečka kontrolovat, zda nedošlo k namotání vlasů, šňůrek či jiných nečistot, vyčistit, odmotat.
- 2) Pravidelně cca po každém 5. úklidu nutno mazat náboj kolečka i ložisko otočného čepu vhodným lubrikantem na bázi silikonového či jiného oleje.
- 3) Nenarážejte plastovými chrániči koleček do nábytku ani soklů stěn či jiných objektů. Jedná se o chrániče proti poškrábání materiálu kolečků vozíku – Tzn. nejedná se o nárazníky! Rozlámání těchto chráničů nelze brát jako vadu!

Pro správnou funkci úklidových vozíků je nutné pravidelná údržba koleček. Vzhledem k charakteru použití a prostředí nelze brát jako vadu drhnutí nebo neotáčející se kolečka, která při dodání plnila bezchybně svou funkci. Jedná se o zanedbání údržby. Chrániče slouží jako poslední nouzová ochrana pro minimalizaci škod. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za případné poškrábání předmětů těmito chrániči.

B. Ždímací zařízení - zásady, doporučená údržba

- 1) Pravidelně cca po každém 5. úklidu nutno zkontrolovat snadný pohyb ždímacího mechanismu a v případě potřeby promazat vhodným lubrikantem pro plastové díly
- 2) V případě poškození jakékoli funkční součásti ždímače, dále ždímač neprovazujte, aby nedošlo k poškození dalších součástí, zakupte náhradní díl nebo objednejte nezárучní opravu.
- 3) Ždímací mechanismus je určen pro ždímání textilní části mopu! Při každém ždímání je nutno dbát na to, aby se mezi čelisti nedostal držák mopu či jiná pevná část mopu. Při nedodržení může dojít ke zkřížení čelistí či poškození ozubení ždímače.

Intenzita vyždímání mopů je určena několika faktory, jedním z nich je síla vyvinutá na páku ždímače. Doporučená síla ždímání je 100N u vertikálního čelistového a 50N u horizontálního deskového ždímače. Při použití nepřiměřené síly, větší než je uvedená doporučená síla, může dojít k poškození částí ždímacího zařízení. Při dodržení výše uvedených hodnot není vzhledem k fyzikálním vlastnostem materiálů možné deformovat, prasknout či zlomit součásti ždímače tudíž tato mechanická poškození, čelistí, převodu, desky, páky apod. nelze brát jako vadu, ale jako důsledek použití nepřiměřené síly. Intenzitu vyždímání můžete naopak zlepšit zmenšením ždímacího prostoru, tzn. použitím vložky do ždímače nebo použitím méně svého mopu z mikroválka.

C. Rámy úklidových vozíků – zásady, doporučená údržba:

- 1) Po každém úklidu je nutné kompletně vozík omýt čistou vodou tak, aby došlo k odstranění případných zbytků použité chemie. Následně nutno vozík vysušit suchým hadříkem zcela dosucha.
- 2) Nepřekračujte doporučené koncentrace chemikálií. Vždy zvažte, zda je nutné použít agresivní či žíravé prostředky jako chlornany nebo naopak kyseliny, které vždy působí korozivně na jakoukoli povrchovou úpravu. V určitých koncentracích a četnostech použití mohou poškodit i nerez.
- 3) Skladování úklidových vozíků musí být zajištěno v suché, větrané místnosti minimalizující vzdušnou vlhkost nebo odpařování jakýchkoli chemikálií.
- 4) Na rámy a jiné kovové části vozíků nesmí být umísťovány vlhké utěrky, hadry, návleky mopů či jiné předměty působící korozivně. Stejně tak není vhodné na rámy umísťovat jiné kovové věci které by mohly poškodit povrch.
- 5) Rámy úklidových vozíků je nutné pravidelně kontrolovat a v případě vzniku lokální koroze místo ošetřit vhodným antikorozním nátěrem, aby zbytečně nedošlo k rozšíření.
- 6) Nepřejíždějte prahy dveří s vozíky, které k tomu nejsou určeny. U běžného postupu pro překonání prahů s vozíky, které mají volné překlápěcí vodítko nutno přes prah vozík přenést. Vodítka jsou určena pouze k vedení a určování směru jízdy vozíku. Páčením vodítka proti zemi ve snaze nadzvednout kolečka pro přejetí prahu můžete nenávratně poškodit vodítko i rám.

Vzhledem k charakteru použití úklidových vozíků spolu s čistícími prostředky, roztoky různých chemikálií apod., ale i s čistou vodou, je běžným projevem používání úklidových vozíků koroze kovových částí. Výrobce ani distributor nemůže a nenese odpovědnost za použití chemie, dodržování doporučených koncentrací, způsob skladování atd. Bez ohledu na povrchovou úpravu nebo druhu použité oceli se jedná se o běžné opotřebení, které se může projevit i po jednom měsíci používání (v extrémních případech i dříve), tudíž korozi nelze označit za vadu. Tyto projevy lze však téměř zcela eliminovat dodržem výše uvedené doporučené údržby. Pro minimalizaci nebo alespoň oddálení těchto projevů je nutné dodržovat výše uvedené zásady.

D. Držáky odpadních pytlů, příhrádky na příslušenství – zásady, doporučená údržba:

- 1) Nepřetěžujte příhrádky a vaničky či ruční kbelíky umístěné na rámu či držácích vozíků. Nosnost vaniček či políček na pevném rámu je stanovena max 5 kg, nosnost vaniček na volném vodítku nebo zavěšeném držáku vaničky či kbelíku je stanovena na 1,0 Kg. Jakákoli deformace držáků či volných vodítek je způsobena přetěžováním a nelze ji tudíž brát jako vadu.
- 2) Zavěšený pytel na odpadky je nutno zavěsit tak, že celá váha odpadu spočívá na spodním podpůrném roštu či podlážce! Je nutno zajistit, že dno pytle celé leží na podpůrném roštu nebo podlážce. Tzn. pytel nesmí viset na horním rámu tak, aby váha odpadu jakkoli zatěžovala horní držák pytle nebo vodítko vozíku, respektive mezi dnem pytle a podpůrným roštem či podlážkou nesmí být mezera. Jakákoli deformace držáků či volných vodítek je způsobena přetěžováním a nelze ji tudíž brát jako vadu.

Při dodržování výše uvedených pokynů Vám budou Vozíky dlouhodobě a bezchybně sloužit.