

Zásady skladování pro vyšší životnost vozíku:

- A) Skladovat v suchém prostředí.
- B) Po použití otřít od vody.
- C) Nikdy nepokládat mokrý mop na pochromované části vozíku, aby nedošlo k rezivění konstrukce.
- D) Po úklidu zkontrolovat kolečka a případně je očistit od nečistot.
- E) Úklidové vozíky ani jejich součásti nevystavujte mrazu. Plastové díly se vlivem mrazu mohou poškodit.
- F) CHromové části omývejte čistou vodou nebo speciálními přípravky na chrom. Vyhněte se přípravkům s nízkým nebo vysokým pH, pokud nejsou určeny na chrom. Leštění suchým hadříkem, ideálně z mikrovlákna, dodá vozíku hezký vzhled.
- G) Všechny plastové nádoby (vědra, vaničky, kbelíky) lze mýt horkou vodou až do 95°C a běžnými čisticími prostředky. Pokud používáte dezinfekční prostředky, po umytí povrch důkladně opláchněte čistou vodou.

Zásady používání vozíku pro vyšší životnost:

- A) Při překonávání překážky, nezvedat vozík za vodítko. Použít konstrukci vozíku.
- B) Při ždímání mopu, použít přiměřený tlak na páku, aby nedošlo k poškození plastových částí ždímače.
- C) Při používání ždímače dbejte na to, aby se mezi jeho čelisti nedostaly žádné pevné předměty, které by mohly ždímač poškodit.
- D) Nikdy nepokládat mokrý mop na pochromované části vozíku, aby nedošlo k rezivění konstrukce.
- E) Pro hladký chod koleček a dalších pohyblivých částí se doporučuje pravidelné mazání.


Postup sestavení 2122VAK

- 1) Na rám s kolečky se mírným roztažením usadí madlo.
- 2) Na rám s kolečky se usadí kovová podpěra na na pytel.
- 3) Na rám s kolečky se usadí kbelíky.
- 4) Na rám s kolečky se usadí ždímač.
- 5) Páka ždímače se zajistí závlačkou. Bílý držák tyče se zacvakne na přední část ždímače.
- 6) Na madlo se usadí plastová vanička.
- 7) Na madlo se usadí chromový držák na pytel.
- 8) Na chromový držák se doplní krytky + úchytky pro pytel + úchytky pro (alu tyč s držákem mopu)



Postup sestavení vozíku DOUBLE VAK 2x25l

2122VAK

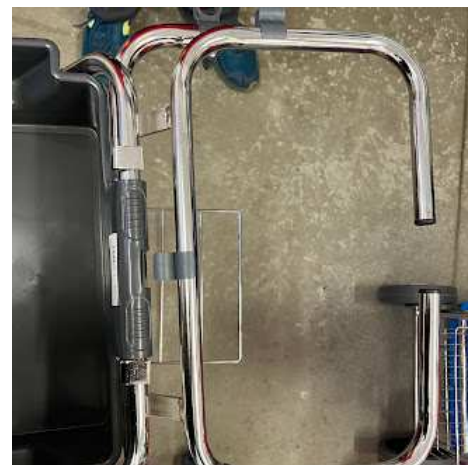

Postup nasazení bočního spodního roštu :

1. Ze strany na hlavní rám s kolečky (bez kbelíku) přiložíme rošt viz. foto č.1
2. Háčky směrem nahoru zacvankeme z boční strany nejprve z **levé strany** na hlavní rám viz. foto č.2

1.



2.

